


- Номинальное напряжение 24 В~/=
- Управление: плавное регулирование
- Для закрытых систем горячей и холодной воды
- Для плавного регулирования водяного потока в системах обработки воздуха и системах отопления
- Ethernet 10/100 Мбит/с, TCP/IP, итегрированный веб-сервер
- Коммуникация по BACnet IP, BACnet MS/TP, Belimo MP-Bus или обычным путем

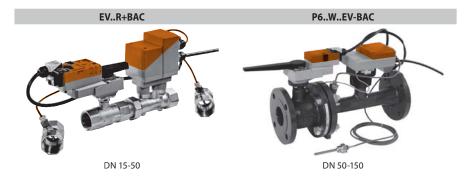

Новый клапан BELIMO **Energy Valve** является следующим этапом развития клапана EPIV — клапана с расходом, не зависящим от перепада давления на клапане, и оборудованным электронным датчиком расхода. Как и EPIV, клапан Energy Valve может выполнять четыре функции — измерение расхода, управление с помощью электропривода, динамическую балансировку системы и запорную функцию.

Значительно упрощается корректный подбор регулирующего органа — не требуется расчет перепадов давления для определения Kvs, подбор осуществляется только по расходу тепло- или холодоносителя. С помощью коррекционного диска специального сечения достигается максимальное качество регулирования, а полная герметичность клапана обеспечивает дополнительное энергосбережение.

Расход непрерывно измеряется с помощью встроенного датчика расхода. Настройка системы (расходов) осуществляется максимально просто и быстро. Балансировка системы происходит автоматически (динамическая балансировка).


Новая функция мониторинга энергии. В конструкцию клапана добавлены два датчика, измеряющие температуры на подающем и обратном трубопроводах. Вместе с динамически измеряемым значением расхода, измерение разности температур позволяет осуществлять постоянный мониторинг количества тепловой энергии. Данные значения могут быть просмотрены либо по месту через ноутбук, либо через систему управления, благодаря чему система отопления\охлаждения может быть оптимизирована с целью достижения максимального энергосбережения. Значения расхода Vmax могут задаваться индивидуально для каждого клапана через встроенный WEB-сервер (интерфейс RJ45-Ethernet), через систему управления либо с помощью программатора ZTH EU.

Кроме того, клапаны Energy Valve также позволяют задавать и поддерживать разность температур между подающим и обратным трубопроводами (**ДТ-менеджер**) — данная функция существенно повышает энергоэффективность системы.

### Принцип действия

Energy Valve состоит из четырех частей — регулирующего шарового клапана с коррекционным диском, измерительной трубки с расположенным на ней датчиком скорости среды и контроллером, двух температурных датчиков, а также электропривода. На электроприводе устанавливается максимальное значение расхода Vmax в диапазоне от Vnom. При этом установленное значение Vmax автоматически привязывается к верхней границе диапазона управляющего сигнала (как правило, 10 В). Поскольку клапан обладает равнопроцентной характеристикой регулирования, зависимость расхода от величины управляющего сигнала также является равнопроцентной. Кроме того, опционально управляющий сигнал может быть привязан к углу открытия клапана или к количеству тепла (режим «рower control», см. табл. со значениями мощности в кВт для каждого DN на стр. 14).

Стандартный управляющий сигнал электропривода (заводская уставка) — 0(2)...10 В. Привод может также работать в сети ВАСпеt или MP bus. Расход тепло-/холодоносителя, протекающего через измерительную трубку, измеряется с помощью датчика. В вычислительном блоке электропривода измеренное датчиком значение расхода сравнивается с заданным значением. Формируется сигнал рассогласования, на основании которого электропривод перемещает шар регулирующего шарового клапана в необходимое положение. Угол поворота шара с изменяется в зависимости от изменения перепадов давлений в системе, при этом осуществляется динамическая балансировка системы и обеспечивается поддержание необходимого расхода среды. Максимальное значение расхода Vmax может быть задано в диапазоне 30...100% от номинального паспортного значения Vnom для Energy Valve DN 15—50 или 45...100% от Vnom для Energy Valve DN 65—150. При этом наименьшее эффективно контролируемое количество тепло- или холодоносителя составляет 1% от Vnom для Energy Valve DN 15—50 или 2,5% от Vnom для Energy Valve DN 65—150.

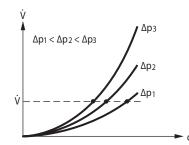

Требуемое текущее значение расхода V при изменении перепада давления на клапане Δр обеспечивается изменением угла поворота α.

Таким образом, текущее значение расхода V не зависит от перепадов давления в системе, а изменяется только путем изменения управляющего сигнала, поступающего на привод.

Минимальный перепад давления на клапане Δpmin для корректной работы (стабильного поддержания расхода) зависит от DN клапана и соотношения Vmax / Vnom. Значения Δpmin находятся в диапазоне от 2 кПа и выше (см. формулу на стр. 19)

Обзор типов							
Тип	DN (мм)	DN (дюймы)	Vnom (л/с)	Vnom (л/мин)	Kvs теор (м³/час)	PN	n(gl)
EV015R+BAC	15	1/2	0,35	21	2,9	16	3,2
EV020R+BAC	20	3/4	0,65	39	4,9	16	3,2
EV025R+BAC	25	1	1,15	69	8,6	16	3,2
EV032R+BAC	32	1 1/4	1,8	108	14,2	16	3,2
EV040R+BAC	40	1 1/2	2,5	150	21,3	16	3,2
V050R+BAC	50	2	4,8	288	32,0	16	3,2
P6065W800EV-BAC	65	2½	8	480	40	16	3,2
P6080W1100EV-BAC	80	3	11	660	60	16	3,2
P6100W2000EV-BAC	100	4	20	1200	100	16	3,2
P6125W3100EV-BAC	125	5	31	1860	160	16	3,2
P6150W4500EV-BAC	150	6	45	2700	240	16	3,2



		EVR+BAC	P6WEV-BAC				
Электрические	Номинальное напряжение	24 B ~, 50 Гц / 24 B=	24 В ~, 50 Гц / 24 В=				
параметры	Диапазон номинального напряжения	19,228,8 B ~ / 21,628,8 B=	19,228,8 B ~ / 21,628,8 B=				
	Расчетная мощность	DN 1525 6,5 BA / DN 3250 7,5BA	14 BA				
	Потребляемая мощность: — во время вращения — в состоянии покоя	DN 1525 4 BT / DN 3250 5 BT DN 1525 3,7 BT / DN 3250 3,9BT	10 Вт 8,5 Вт				
	Соединение	Кабель: 1 м , 6 x 0,75 мм²	Кабель: 1 м , 6 x 0,75 мм²				
	Подключение Ethernet	Разъем RJ45	Разъем RJ45				
	Параллельное управление	Возможно (с учетом производитель	ности)				
Функциональные данные	Кривая расхода	Равно-процентная, оптимизирована изменена на линейную)	а в диапазоне открытия (может быт				
	Уровень утечки	А , Герметичен	А , Герметичен				
	Трубное соединение	Внутренняя резьба	Фланцы PN16				
	Положение установки	От вертикального до горизонтально	ого (относительно штока)				
	Тех. обслуживание	Не требуется	Не требуется				
	Ручное управление	Выведение из зацепления механиче может фиксироваться	еского редуктора с помощью кнопк				
Измерение потока	Принцип измерения	Ультразвуковое измерение расхода среды	Магнитное индуктивное измерение расхода среды				
	Точность измерения	±6% (от 25% до 100% от Vnom )	±6% (от 25% до 100% от Vnom )				
	Примечание к точности измерения	±2% (от 25100% Vnom) при 20°C / 0	% гликоля				
	Минимальный измеряемый поток	1% при Vnom	2,5 % при Vnom				
Измерение температуры	Точность измерения абсолютной температуры	±0,6 °C при 60 °C (РТ1000 Класс В)	±0,6 °C при 60 °C (РТ1000 Класс В				
	Точность измерения разницы температуры	±0,23 К при ΔТ = 20 К	±0,23 К при ΔT = 20 К				
	Разрешение	0,05 °C	0,05 °C				
Безопасность	Класс защиты	III (для низких напряжений)	III (для низких напряжений)				
	Степень защиты корпуса	IP54 (при применении защиты RJ45	разъема)				
	Электромагнитная совместимость	СЕ в соответствии с 2004/108/ЕС	СЕ в соответствии с 2004/108/ЕС				
	Номинальный импульс напряжения	0,8 κΒ	0,8 кВ				
	Температура окружающей среды	−30…50 °C	−1050 °C				
	Температура хранения	−40…80 °C	−2080 °C				
	Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.	95% отн., не конденсир.				
Материалы	Тело клапана	Латунь	Чугун GG25 с защитным покрытием				
	Измерительный участок	Никелированная латунь	Чугун GGG50 с защитным покрытием				
	Запирающий элемент	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь				
	Шток	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь				
	Уплотнение штока	O-образное кольцо EPDM	EPDM Perox				
	Погружная гильза	Латунь	Нержавеющая сталь				
	Фрагмент для установки датчика	Никелированная латунь					



### Описание устройства

Управление мощностью (режим «power control»)

С другой стороны, сигнал позиционирования Y может быть соотнесен с выходной мощностью, требуемой от теплообменника. В зависимости от температуры воды и характеристик воздуха, Energy Valve обеспечивает количество воды, требуемой для достижения желаемой мощности. Максимальная управляемая мощность на теплообменнике в режиме регулирования мощности:

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
кВт	30	60	100	160	210	410	700	1000	1700	2700	3800

Характеристики регулирования Специально сконфигурированные параметры управления в связи с точным датчиком расхода обеспечивают стабильное качество управления. Они, однако, не подходят для быстрых процессов управления, напр. для управления потоком воды бытового назначения

Определения

**Vnom** — максимально возможное значение расхода при значении скорости теплоносителя от 2 до 2,4 м/с в трубопроводе соответствующего диаметра. Например, для ДУ65 сечение трубопровода составляет ориентировочно  $0.065 \text{ m}^2 \times 3,14 / 4 = 0.0033 \text{ m}^2$ . При скорости 2,4 м/с, расход составит 480 л/мин или 28.8 м³/час.

Vmax — максимальное значение расхода в системе. Задается в диапазоне 30...100% от Vnom для Energy Valve DN 15...50 и 45...100% от Vnom для Energy Valve DN 65...150. При этом Vmax соответствует управляющему сигналу 10 В.

Vmin — заводская уставка 0% (не может быть изменена). Производительность Qmax это установленный в режиме управления мощностью максимальный выход тепла на теплообменнике

Компенсация при низком расходе При низкой скорости потока через открытый клапан, измеритель не может регистрировать его в пределах заданной погрешности. В таком случае расход учитывается электронным способом

### Открывание клапана


Клапан остается закрытым до тех пор, пока не подан управляющий сигнал Y, соответствующий 1% (DN 15—50) и 2,5% (DN 65—150) от Vnom. Регулирование согласно характеристической кривой клапана активируется после того, как превышается это значение.

### Закрывание клапана

Регулирование согласно характеристической кривой клапана активно до тех пор, пока расход не достигает 1%(DN 15—50) и 2,5% (DN 65—150) от Vnom. Когда расход падает ниже этого значения, то он поддерживается на уровне 1% (2,5%) Vnom. Если расход падает ниже 0,5% Vnom согласно переменного управляющего сигнала Y, клапан закрывается.


Коммуникация

Параметризация может быть проведена с помощью встроенного вебсервера (RJ45 подключение в веб-браузеру) или другими средствами коммуникации

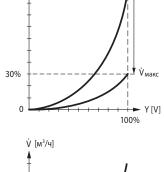

V [м³/ч]

100%

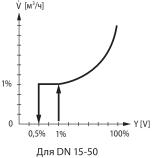

### Соединение между равноправными узлами

http://belimo.local:8080
На ноутбуке должен быть
установлен DHCP (англ. Dynamic
Host Configuration Protocol —
протокол динамической
настройки узла) — сетевой
протокол, позволяющий
компьютерам автоматически
получать IP-адрес и другие
параметры, необходимые для
работы в сети TCP/IP. Необходимо
убедиться, что активно только
одно сетевое подключение

Стандартный IP адрес: http://192.168.0.10:8080

Статический IP адрес Пароль (только чтение): Имя: «guest» Пароль: «guest»

Инверсия управляющего сигнала

Инверсия может быть осуществлена в случае применения аналогового сигнала в качестве управляющего. Это изменяет стандартный способ управления — в этом случае 0% управляющего сигнала соответствует установке Vmax или Qmax, а в случае максимального управляющего сигнала клапан закрывается

Гидравлическая балансировка Через интегрированный веб-сервер, максимальный расход (эквивалентно требованию 100%) можно регулировать непосредственно на самом устройстве, просто и надежно, в несколько шагов. Если устройство интегрировано в систему управления, то балансировка может осуществляться непосредственно с помощью системы управления.




### Описание устройства (продолжение)

### Управление **∆**Т

Если обогрев или охлаждение происходят при слишком низкой разнице температур, а, соответственно, и при избыточно высоком расходе это не приводит к увеличению мощности. При этом нагреватели или охладители вынуждены работать с низкой эффективностью. Циркуляционные насосы прокачивают избыточное количество теплоносителя, что приводит к неоправданному увеличению энергопотребления.

С помощью Energy Valve просто определить ситуацию, в которой эксплуатация происходит при слишком низкой разнице температур и, соответственно, неэффективном энергопотреблении. Необходимые настройки параметров теперь могут быть проведены легко и быстро в любое время. Интегрированный менеджер разности температур дает возможность пользователю установить минимальное предельное значение. Energy Valve ограничивает поток автоматически, предотвращая его падение ниже этого значения.

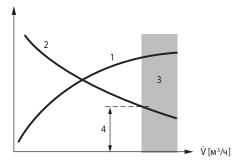

Мощность нагрева или охлаждения 1 Перепад температуры подачи и обратки 2 Зона потерь (насыщение нагрева или охлаждения) 3 Настраиваемая разница температур 4

### Комбинация аналоговый — коммуникативный

Интегрированный веб-сервер, BACnet IP, BACnet MS / TP или MP-Bus могут быть использованы для коммуникативной передачи сигнала обратной связи совместно с обычным управлением посредством аналогового сигнала позиционирования

При применении комбинированной схемы управления с аналоговым управляющим сигналом и коммуникативным сигналом обратной связи, необходимо использовать коммуникативный путь исключительно для передачи данных от Energy Valve к системе управления более высокого уровня. В случае, если управляющий сигнал поступит на клапан коммуникативным способом посредством сети — аналоговое управление автоматически деактивируется.

Деактивация может быть отменена путем отключения Energy Valve от электрической сети.

### Функция мониторинга мощности и энергии

Устройство оборудовано двумя температурными датчиками. Датчик (Т2) устанавливается на клапане, а второй датчик устанавливается на трубопроводе на обратной стороне циркуляции теплоносителя. Оба датчика постоянно подключены к системе. Датчики предназначены для сохранения температуры среды на подаче и выходе потребителя (обогрев или охлаждение). Учитывая, что количество теплоносителя также известно, благодаря встроенному датчику расхода, выход тепловой энергии на потребителе можно рассчитать. Кроме того, энергия нагрева / охлаждения также определяется автоматически с помощью постоянной оценки изменений.

Текущее значение таких переменных как температура, расход, мощность теплообменника могут сохраняться и быть доступными через веб-сервер или по сети (BACnet или MP-Bus).

### Сохранение данных

Сохраненные данные (встроенная возможность хранения данных в течение 13-ти месяцев) могут быть использованы для оптимизации системы в целом, и для определения производительности потребителя.

Скачать CSV-файлы можно через веб-браузер.

### Ручное управление

Возможно ручное управление при помощи кнопки (зубчатый редуктор выведен из зацепления пока кнопка нажата или заблокирована)

### Высокая функциональная надежность

Электропривод защищен от перегрузок, не требует конечных выключателей и останавливается автоматически при достижении конечных положений

### Базовое положение

При включении напряжения питания первый раз, например, при вводе в эксплуатацию или после нажатия переключателя «вывод редуктора из зацепления» электропривод перемещается в базовое положение.



Безопасность:


- Клапан разработан для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования и не применяется в областях, выходящие за рамки указанные в спецификации, особенно для применения на воздушных суднах.
- Устройство может устанавливаться только обученным персоналом. В процессе установки должны быть учтены все рекомендации завода-изготовителя.
- Клапан не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы потребителем.
- Недопустимо отсоединение регулирующего клапана от измерительной трубы.
- Устройство содержит электрические и электронные компоненты, запрещенные к утилизации вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.



### Электромонтаж

### Схемы подключения


### BACnet IP

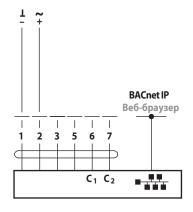

### Цвет провода:

- 1 = Черный
- 2 = Красный
- 3 = Белый
- 5 = Оранжевый
- 6 = Розовый
- 7 = Серый


### **BACnet MS/TP**

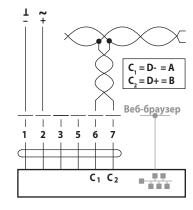

### Цвет провода:

- 1 = Черный
- 2 = Красный
- . 3 = Белый
- 5 = Оранжевый
- 6 = Розовый
- 7 = Серый


### MP bus

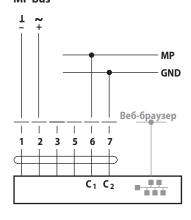

### Цвет провода:


- 1 = Черный
- 2 = Красный
- 3 = Белый
- 5 = Оранжевый
- 6 = Розовый
- 7 = Серый

### Традиционное управление

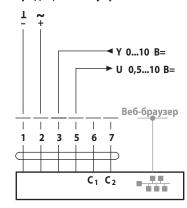

### Цвет провода:

- 1 = Черный
- 2 = Красный
- 3 = Белый
- 5 = Оранжевый
- 6 = Розовый
- 7 = Серый




Подключение ноутбука для параметризации и управлениея через RJ45.

Опционально подключение через RJ45 (прямое подключение ноутбук / подключение через Интранет или Интеренет) для соединния со встроенным веб-сервером

### Функционирование

Функционирование устройств со специфическими параметрами


Принудительное управление и ограничение с 24 В= с помощью релейных контактов

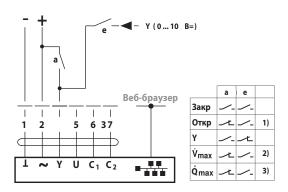

- 1) Управление положением
- 2) Управление расходом
- 3) Управление мощностью



### Управление и индикация

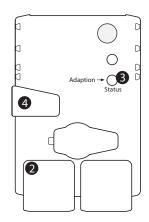

### (2) Кнопка с зеленым светодиодом

Светодиод не горит: Нет питания или неправильное срабатывание Горит зеленым: Рабочий режим

Мигает: Внутренняя связь клапана (клапан/датчик)

### (3) Кнопка с желтым светодиодом

Горит желтым: Идет процесс адаптации

Нажать кнопку: Запуск адаптации угла поворота в стандартном режиме

### (4) Кнопка ручного управления


Нажать кнопку: Редуктор выведен из зацепления, двигатель не работает, возможно ручное управление

Отпустить кнопку: Редуктор в зацеплении, стандартный режим

### Особенности установки

### Рекомендуемые положения установки

Клапан может устанавливаться в **горизонтальном** или **вертикальном** положении. Не допускается установка шарового крана в подвешенном положении, например, когда шток направлен вниз

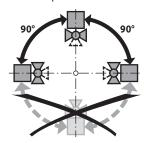

### Установка на обратную воду Требования к качеству воды

Установка на обратную воду рекомендуется

Краны Belimo являются регулирующими устройствами. Для того, чтобы они выполняли свои регулирующие функции, а также чтобы увеличить их срок эксплуатации, они должны быть свободны от твердых частиц (например кусочки сварочных швов попавших во время монтажных работ).

Рекомендуется установка соответствующих грязевых фильтров

Для корректной работы клапанов Energy Valve DN 65...150, проводимость среды должна быть не менее 20 мкСм/см

### Техническое обслуживание

Регулирующие краны и поворотные электроприводы не требуют технического обслуживания

Перед началом проведения любых сервисных работ, убедитесь, что электропривод, установленный на шаровом кране, отключен от электропитания (путем отсоединения питающего кабеля). Все насосы в прилегающих участках должны быть также отключены и соответствующие участки трубопровода заглушены. При необходимости перед проведением работ систему нужно охладить, а давление внутри системы снизить до атмосферного.


Система не может быть включена обратно до тех пор, пока шаровой кран не будет установлен на место согласно инструкции и соединения не изолированы должным образом.

### Направление потока

Необходимо соблюдать направление потока, указанное стрелкой на корпусе крана. В противном случае, расход будет измерен неправильно.

### Заземление

Для обеспечения корректного измерения, измерительная трубка должна быть заземлена (для DN 65...150)

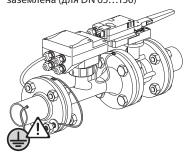




Особенности установки (продолжение)

### Входная секци:

С целью достижения высокой точности измерения необходимо обеспечить наличие специального участка трубы для снижения скорости потока в противоположной стороне от фланца измерительной трубы. Размер участка должны быть не менее 5 × DN.

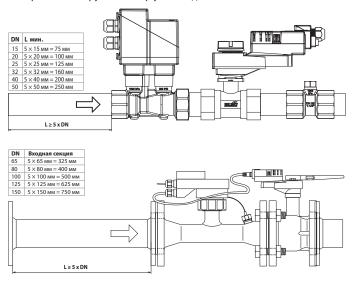


Установка погружной гильзы и температурного датчика

Устройство оснащено двумя подключенными датчиками


Т1 Датчик установлен прямо на устройстве рядом с клапаном.

Т2 Этот датчик устанавливается с другой стороны потребителя (клапан стоит на обратной воде) или после потребителя (если клапан стоит на подаче).

Два Т-образных монтажных фрагмента для установки температурных датчиков входят в комплект поставки Energy Valve DN 15...50

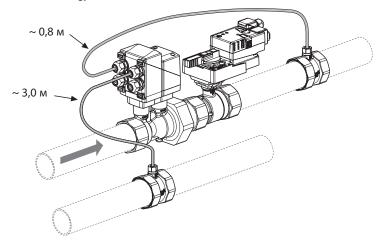

Для клапанов DN65...150 в комплект поставки входит погружная гильза. Датчик должен быть демонтирован перед установкой погружной гильзы, а затем установлен заново.

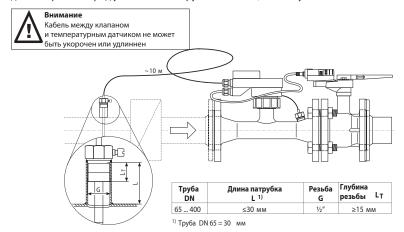



### Информация по подбору клапана и определению перепада давления

**Выбор клапана** Клапан определяется исходя из максимального необходимого потока Vmax.

Pacчет Kvs не требуется

 $Vmax = 30 \dots 100\%$  от Vnom для DN 15...50  $Vmax = 45 \dots 100\%$  от Vnom для DN 65...150

Если данные о гидравлической системе отсутствуют, можно выбрать клапан, соответствующий по диаметру

с номинальным диаметром теплообменника

Минимальное дифференциальное давление (падение давления) Минимальное необходимое дифференциальное давление (падение давления на клапане) для достижения желаемого расхода потока Vmax может быть рассчитана с помощью теоретического значения Kvs (см обзор типов) и нижеследующей формулы.

Формула:

$$\Delta p_{\text{MИH}} = 100 \times \left(\frac{\dot{V}_{\text{MAKC}}}{k_{\text{Vs Teop.}}}\right)^{2} \qquad \begin{vmatrix} \Delta p_{\text{MИH}} : \kappa \Pi A \\ \dot{V}_{\text{MAKC}} : \kappa^{3}/q \\ k_{\text{Vs Teop.:}} M^{3} \end{vmatrix}$$

 $k_{vs \text{ теор.}}$   $k_{vs \text{ тeop.}}$   $k_{vs \text{ тeop.}}$   $k_{vs \text{ Teop.}}$   $k_{vs \text{ T$ 


EV025R+BAC Kvs reop. =  $8,6 \text{ m}^3/\text{y}$ 


Vnom = 69 л/мин

 $50\% \times 69$  л/мин = 34,5 л/мин = 2,07 м<sup>3</sup>/ч


$$\Delta p_{\text{MИH}} = 100 \times \left(\frac{\dot{V}_{\text{MAKC}}}{k_{\text{VS TeOp.}}}\right)^2 = 100 \times \left(\frac{2,07 \text{ M}^3 \text{ H}}{8,6 \text{ M}^3 \text{ H}}\right)^2 = 6 \text{ κΠa}$$

### Размеры / вес



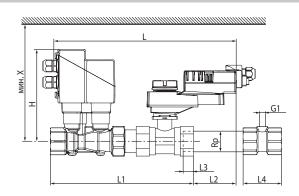

Тип	DN	Rp	L	L1	L2	L3	В	Н	G1	L4	Х	Υ	Вес приблиз.
	(MM)	(дюймы)	(MM)	(MM)	(MM)	(MM)	(MM)	(MM)		(MM)	(MM)	(MM)	(кг)
EV015R+BAC	15	1/2	278	191	81	13	75	160	G1/4"	53	230	77	2,2
EV020R+BAC	20	3/4	285	203	75	14	75	162	G1/4"	57	232	77	2,5
EV025R+BAC	25	1	296	231	71	16	75	165	G1/4"	65	235	77	2,9
EV032R+BAC	32	1 1/4	324	254	68	19	75	168	G1/4"	71	238	77	3,8
EV040R+BAC	40	1 1/2	334	274	65	19	75	172	G1/4"	71	242	77	4,5
EV050R+BAC	50	2	341	284	69	22	75	177	G1/4"	80	247	77	6.0

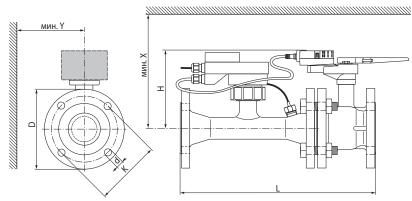

Тип	DN	L	Н	D	d	K	Х	Υ	Вес приблиз.
	(MM)	(MM)	(MM)	(MM)	(MM)	(MM)	(MM)	(MM)	(кг)
P6065W800EV-BAC	65	454	200	185	4 × 19	145	220	150	27
P6080W1100EV-BAC	80	499	200	200	8 × 19	160	220	160	33
P6100W2000EV-BAC	100	582	220	229	8 × 19	180	240	175	44
P6125W3100EV-BAC	125	640	240	252	8 × 19	210	260	190	59
P6150W4500EV-BAC	150	767	240	282	8 × 23	240	260	200	75

### BELIMO

# Energy Valve — Регулирующий клапан с возможностью установки определенного расхода теплоносителя и управления расходом от датчика, с мониторингом мощности и тепловой энергии, 2-ходовой

Комбинация кран / электропривод									N	R	SI	₹
	Время срабатывания	-	(Управление) Раб. диапазон									
Плавное 24 В~	√/= 90 c	(0)	0,510 B=	по выбору			1	4)	1	4)	1-	4)
По шине 24 В∼	√/= 90 c	. M	P-Bus, BACı	net, BACnet	MS/TP		1	4)	1	4)	14)	
Внутренняя резьба		<b>р</b> s = <b>1600 кПа</b> Тмакс = 120°C					<b>Применение</b> : закрытый контур					
2-ход		<b>V</b> [л/с]	<b>k</b> vs <b>теор.</b> 1) [м³/час]	[MM]	<b>DN</b>     [дюйм]	<b>∆р</b> ₅ [кПа]	<b>Δр</b> макс [кПа]	<b>Др</b> ₅ [кПа]	<b>Др</b> макс [кПа]	<b>Др</b> ₅ [кПа]	<b>Др</b> макс [кПа]	
EV015R+BAC		0,35	21	2,9	15	1/2"	1400	350				
EV020R+BAC		0,65	39	4,9	20	3/4"	ı	ı				
EV025R+BAC		1,15	69	8,6	25	1"	1400	350				
EV032R+BAC		1,8	108	14,2	32	11/4"			1400	350		
EV040R+BAC	2,5	150	21,3	40	1½"			1400	350			
EV050R+BAC	4,8	288	32	50	2"					1400	350	

<sup>1)</sup> Теоретическое значение Kvs для расчета падения давления Полностью параметризуется через встроенный веб-сервер

Регулирующий кран BELIMO Energy независимый от давления, с возможностью настройки величины потока и функцией мониторинга									SR GR					
	Зеличинг	Время срабатывания		<b>горинга</b> гравление					00					
Плавное	24B~/=	90 c	(0)	0,510 B=	=			1-	4)	14)				
По шине	24B~/=	90 с, настраивается	траивается MP-Bus, BACnet, BACnet MS/TP, (0)0,510 B=						14)					
Фланцы	Фланцы				<b>PN16</b> Тмакс = 120°С					Применение: закрытый контур				
2-ход	V → M		<b>V</b> і [л/с]	<b>nom</b>     [л/мин]	<b>Kvs теор.</b> 1) [м³/час]	[MM]	<b>DN</b>     [дюйм]	<b>∆Р</b> макс [кПа]	<b>∆Рs</b> [кПа]	<b>ДР</b> макс [кПа]	<b>∆Ps</b> [кПа]			
P6065W800E	V-BAC		8	480	42	65	2 ½"	340	690					
P6080W1100	EV-BAC		11	660	62	80	3"	340	690					
P6100W2000	P6100W2000EV-BAC			1200	109	100	4"			340	690			
P6125W3100	31	1860	175	125	5"			340	690					
P6150W4500	45	2700	224	150	6"			340	690					

<sup>1)</sup> Теоретическое значение Kvs для расчета падения давления Полностью параметризуется через встроенный веб-сервер