


Монтаж и эксплуатация

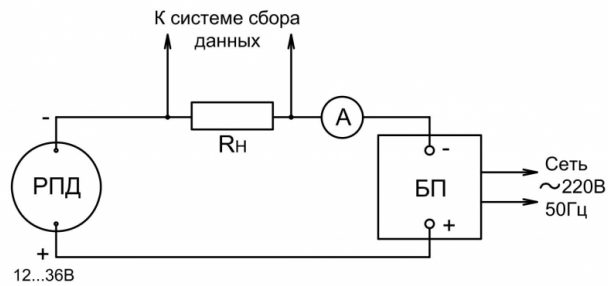

РПД - датчик давления измерительный гидростатический
 Rн - сопротивление нагрузки
 А - амперметр
 БП - блок питания

Монтаж датчиков РПД-И-ГС осуществляется следующим образом:

- при длине кабеля до 100 м - непосредственно на гидростатическом кабеле
- при длине кабеля более 100 м - датчик и кабель должны быть закреплены на тросе

При наличии волнения в резервуаре, рекомендуется помещать датчик в защитный дренированный объем. Гидростатический кабель необходимо закрепить выше уровня жидкости, используя защитный бандаж.

При эксплуатации датчиков в условиях отрицательных значений температур, необходимо исключить замерзание рабочей жидкости в области датчика.