


Инструкция по монтажу удлиненных штоков.

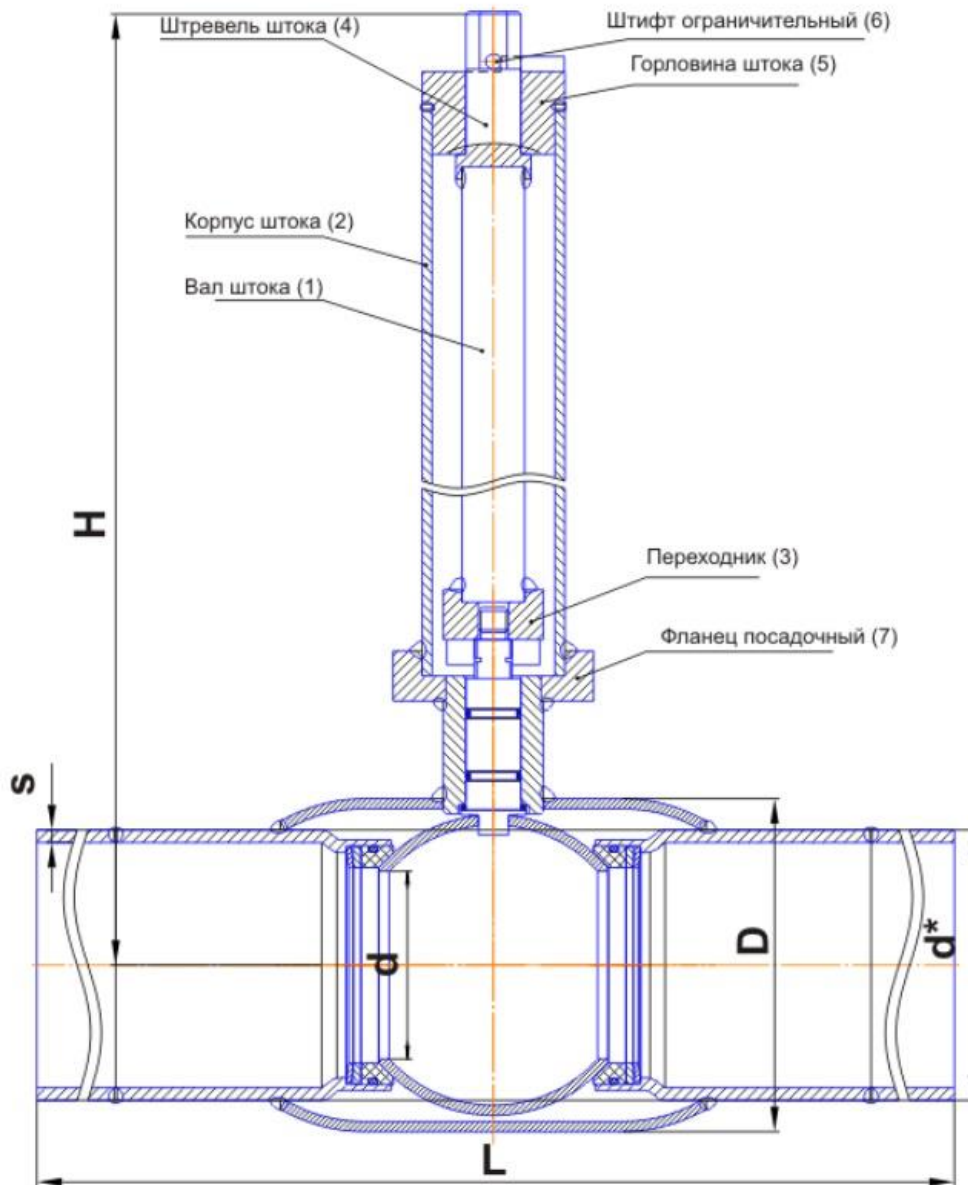

Для удлинения штоков рекомендуем использовать комплекты производства ООО "ЧелябинскСпецГражданСтрой" или аналогичные, имеющие ограничение угла поворота по верху штока.

1. Подготовить вал штока (1) и корпус штока (2) необходимой длины. Обязательное условие: торец корпуса штока (2) должен быть строго перпендикулярен к оси.
2. Приварить переходник(3) к валу штока (1).
3. Приварить штривель штока (4) к валу штока (1) таким образом, чтобы отверстие фиксатора Ф6 мм. на штривеле штока (4) и паз переходника (3) были соосны.
4. Приварить горловину штока (5) к корпусу штока (2).
5. Вставить собранный вал штока (1) в корпус штока (2).
6. Установить ограничительный штифт (6) Ф6 мм. в отверстие шестигранника.
7. Установить вал штока (1) с корпусом на кран. При установке проконтролировать, чтобы зацепление переходника (3) и штривеля (4) было полным.
8. Установить корпус штока в проточку фланца (7).
9. Повернуть кожух по часовой стрелке до упора горловины (5) в ограничительный штифт (6).
10. Сделать 3 прихватки «фланец/корпус штока».
11. Проверить работоспособность крана, выполнив 2-3 цикла открытие-закрытие. До удлинения патрубков визуально проверить полное закрытие/открытие шара.
12. Проварить места прихваток сплошным швом, обмотав горловину крана смоченной ветошью, чтобы исключить ее перегрев и выход из строя уплотнения.
13. Провести испытания на герметичность затвора, прочность и плотность корпуса.